



# Diesin *maxx*

## ZUUR DESINFECTIEMIDDEL

**Diesin Maxx** is een zuur desinfectiemiddel voor zowel dagelijks als periodiek gebruik. **Diesin Maxx** combineert een desinfecterende werking met een exceptionele reiniging en ontkalking. **Diesin Maxx** laat na gebruik een aangenaam fris parfum na.

**Toepassingsgebied:** Voor de dagelijkse, en periodieke reiniging van alle oppervlakken welke bestand zijn tegen water en zuren. Geschikt voor gebruik in de publieke sector, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen, sportvoorzieningen, zwembaden, dus in het algemeen alle oppervlakken waar de drievoudige werking: desinfecteren, reinigen en ontkalken, van toepassing kunnen zijn.


**Bactericide werking** in 5 minuten in vervuilde omstandigheden, volgens de normen EN 1276 – 1,5% ; EN 13727 - 1,5% en EN 13697 –10%.

**Gistdodende werking** in 15 minuten in vervuilde omstandigheden volgens de normen 1650 - 2,5%, EN 13624 - 2,5% et EN 13697 - 5% (5 min). Geschikt tegen het griepvirus A(H1N1) volgens EN 14176+A1 in 5 minuten aan 0,1% in reine omstandigheden..

- **Schoon** – desinfecterende werking volgens de normen EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 en EN 13697.
- **Veilig** – een duurzame ontwikkeling op basis van melkzuur en rode kleurcodering.
- **Efficiënt** – reinigt, desinfecteert , ontkalkt en ontgeurt in één enkele handeling.



### GEBRUIKSAANWIJZING

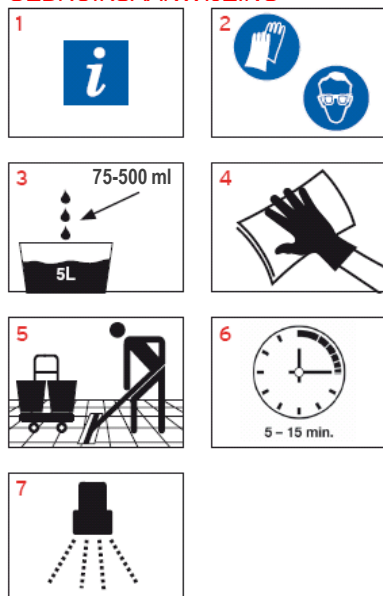

1. Raadpleeg het productlabel en de werkinstructies voor gedetailleerde gebruikersinformatie.
2. Draag geschikte beschermingsmiddelen.
3. Maak de oplossing aan in een emmer of spray. Verhoog de concentratie naargelang de vervuilingsgraad. Gebruik het product puur op hardnekkige vervuiling.
4. Gebruik het product samen met een rode microvezeldoek om kruisbesmettingen te voorkomen.
5. Indien het gebruikt wordt voor het manueel reinigen van vloeren raden wij het Ecolab RasanTec systeem aan.
6. Laat het product inwerken volgens bovenstaande normen.
7. Naspoelen met water of met een bevochtigde doek.

### ACTIEVE BESTANDDELEN

100 g oplossing bevat: 2,45g Chloor - alkyldimethylbenzylammonium, 8 g melkzuur

### Uitsluitend voor professioneel gebruik!

### VEILIGHEIDSINFORMATIE

Gebruik het desinfectiemiddel veilig. Niet mengen met andere producten. Doe eerst een materiaalverdraagzaamheidstest. Lees voor gebruik altijd eerst het veiligheidsinformatieblad en het productlabel. Voor verdere informatie en veiligheidsinstructies, raadpleeg het productlabel en het veiligheidsinformatieblad.

### OPSLAG

Bewaar tussen -5 en 40 °C in de originele verpakking.  
pH (puur.): 1.8

### VERPAKKING

2 x 5 L : 3047920  
12 x 1 L: 3050100

**Ecolab Belgique**  
Noordkustlaan 16c  
B-1702 Groot Bijgaarden  
Belgique  
Tél : +32 2 467 51 11  
[www.be.ecolab.eu](http://www.be.ecolab.eu)