



Diversey™

TASKI® Sani Cid J-flex

W1d

Détergent détartrant pour sanitaires en J-flex®

Description

Détergent quotidien pour sanitaires, à base d'acide citrique, particulièrement destiné à combattre le tartre en zone d'eau dure.

Propriétés principales

- Détergent légèrement acide qui empêche l'accumulation de calcaire
- Une formulation douce pour une application en toute sécurité
- Convient pour une utilisation sur des matériaux résistant aux acides, tels que le chrome et l'acier inoxydable
- Neutralisation des odeurs unique et brevetée (O.N.T.)

Avantages

- Nettoyage et détartrage efficaces dans les zones d'eau dure
- Convient pour une utilisation sur du chrome et de l'acier inoxydable non endommagés
- Procure un parfum frais

Mode d'emploi

1. Nettoyage par pulvérisation: Vaporiser la solution sur un chiffon humide et nettoyer. Utiliser une éponge abrasive pour enlever les salissures tenaces. Rincer et remplacer le chiffon régulièrement.
2. Nettoyage avec un seau: Appliquer le produit avec un chiffon ou une éponge. Utiliser une éponge abrasive pour enlever les salissures tenaces.
3. Nettoyage mouillé: Appliquer le produit avec un mop humide pour enlever les salissures.

Dosage*


Le système de dosage J-Flex permet un dosage contrôlé pour les concentrations élevées et faibles. Concentration élevée pour le nettoyage par pulvérisation (icône du flacon pulvérisateur), faible concentration pour le nettoyage en seau (icône du seau).

Nettoyage par pulvérisation: Tourner le bouton rotatif jaune sur FLACON et remplir le flacon pulvérisateur. Fixer la tête de pulvérisation et agiter doucement le flacon. (Concentration : 2 %).

Nettoyage en seau: tourner le bouton rotatif jaune sur SEAU et remplir le seau. (Concentration : 0,3 %).

Un dosage correct permet de réduire les coûts et de minimiser l'impact sur l'environnement.

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

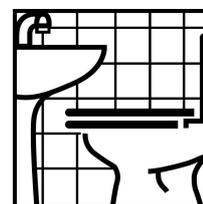

© A.I.S.E



TASKI[®] Sani Cid J-flex

W1d

Données techniques

Aspect:	Liquide clair, rouge
Odeur:	Odeur fraîche
Valeur pH (pur):	< 2
Valeur pH (dilué):	~ 3
Densité relative (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.10

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides, par exemple marbre, terrazzo, travertin et autres surfaces calcaires. Tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible avant utilisation.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101107727	TASKI Sani Cid JFlex 1.5L W2	J-flex®

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 08/08/2023 fr-BE (P01277)